WWW.KOOLLIGHT.COM

Mode d'emploi

V-1.0 /01/13 BB/F

MAGIC XL

Effet Lumiére

Avertissements

Lisez attentivement cette section avant utilisation de l'appareil

KOOLLIGHT vous remercie d'avoir choisi cet appareil. Nos équipes ont apporté le plus grand soin à sa conception et à sa fabrication. Afin de tirer profit de toutes ses fonctionnalités, nous vous recommandons de lire attentivement ce mode d'emploi. Conserver le soigneusement afin de vous y référer en cas de besoin.

Conseils d'utilisation et de sécurité

Attention ! Ce système audio est alimenté par une tension dangereuse 230 V~. Ne touchez jamais l'intérieur de l'appareil car en cas de mauvaise manipulation vous pourriez subir une décharge électrique mortelle. En outre, l'ouverture de l'appareil rend tout droit à la garantie caduque.

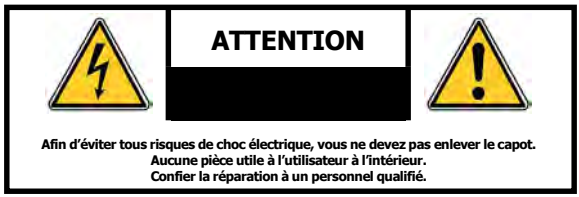
ATTENTION
Afin d'éviter tous risques de choc électrique, vous ne devez pas enlever le capot.
Aucune pièce utile à l'utilisateur à l'intérieur.
Confier la réparation à un personnel qualifié.

Respectez scrupuleusement les points suivants :

- L'appareil n'est conçu que pour une utilisation en intérieur. Protégez-le de tout type de projections d'eau, des éclaboussures, d'une humidité élevée et de la chaleur (plage de température de fonctionnement autorisée : 0 – 40 °C).
- En aucun cas, vous ne devez poser d'objet contenant du liquide ou un verre sur l'appareil. Ne le faites jamais fonctionner et débranchez-le immédiatement lorsque :

  - Des dommages sur le système ou sur le cordon secteur apparaissent.
  - Après une chute ou accident similaire, l'appareil peut présenter un défaut.
  - Des dysfonctionnements apparaissent. Dans tous les cas, les dommages doivent être réparés par un technicien spécialisé.

- Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon secteur.
- Pour nettoyer l'appareil, l'appareil, utilisez uniquement un chiffon sec et doux, en aucun cas de produits chimiques ou d'eau.
- KOOLLIGHT décline toute responsabilité en cas de dommage si l'appareil est utilisé dans un but autre que celui pour lequel il a été conçu, s'il n'est pas correctement utilisé ou réparé par une personne habilitée.

- Magic XL
- L'appareil a 3 Modes : DMX, , 3 Programmes Music et 6 Programmes Auto
- 12 Canaux DMX
- L'appareil est equipé de 3 Leds 3 en 1: Rouge, Vert et Bleu

FONCTIONNEMENT

FONCTIONS MENU LCD

MENU		FONCTIONS
A001	001-512	ADRESS DMX
A1- (1-9) à A6- (1-9)	MODE AUTO	Avec les touches UP et DOWN et sur l'ecran de 1 à 9 on change la vitesse
A7- (1-9)	STROBE	Avec les touches UP et DOWN et sur l'ecran de 1 à 9 on change la vitesse
S1- (1-9)	MODE MUSIC	Avec les touches UP et DOWN et sur l'ecran de 1 à 9 on change la vitesse
S1- (1-9)	MODE MUSIC	Avec les touches UP et DOWN et sur l'ecran de 1 à 9 on change la vitesse

CONDITIONS DE GARANTIE

Les équipements KOOL LIGHT sont couverts par une garantie d'1 an pièces et main d'œuvre.

Les principes suivants s'appliquent à partir du moment où l'appareil quitte nos usines :

- La facture de mise à la consommation fera foi de date de départ de la garantie, dans la mesure ou celle-ci n'excède pas 12 mois.

- Seule les compagnies agrées KOOL LIGHT sont autorisées à opérer sur ces équipements. La garantie devient nulle si l'intervenant appartient à un autre groupe.

- Durant la période de garantie, tout matériel défectueux doit nous être retourné dans son emballage d'origine sous colis pré-payé.

- KOOL LIGHT vous retournera votre appareil par colis pré-payé au cours de l'année de garantie. Au-delà, les frais d'expédition seront à la charge du client.

- Pour toute demande relative à ces services, adressez-vous à votre distributeur habituel, qui sera le plus apte à vous renseigner.

- Les composants endommagés suite à un mauvais branchement par l'utilisateur ne seront pas couverts par la garantie.

© KOOLLIGHT 2013. Toute reproduction interdite.